

**ASKO**



## 取扱説明書


ASKO 冷凍庫

FN23841




## 各部の名称

- 1 操作パネル
- 2 庫内灯 (LED)
- 3 自動霜取装置
- 4 冷凍室引出し
- 5 調整脚

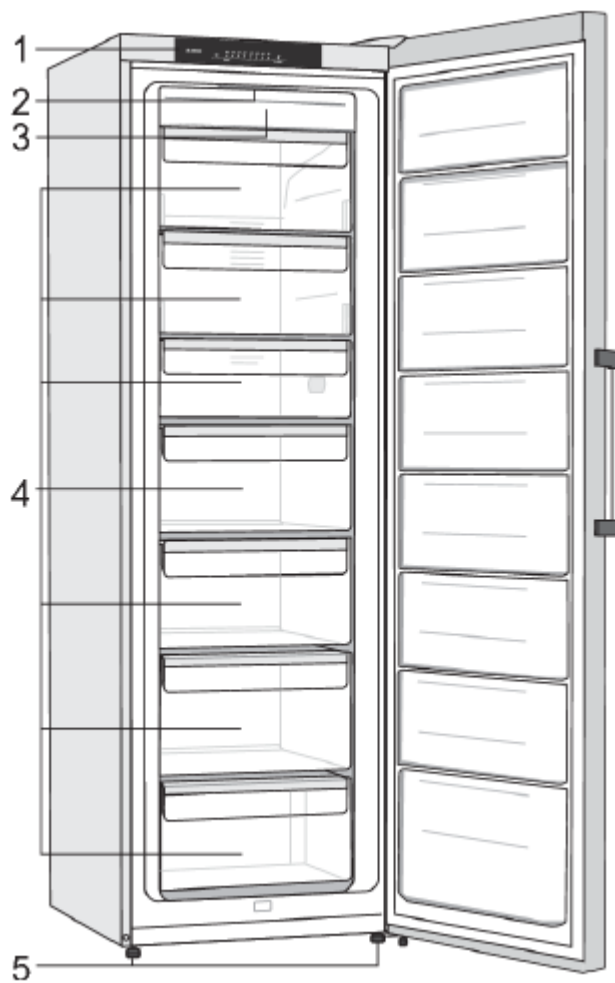

## 操作方法

 コントロールパネルの各ボタンは、指の先端で触れてください。

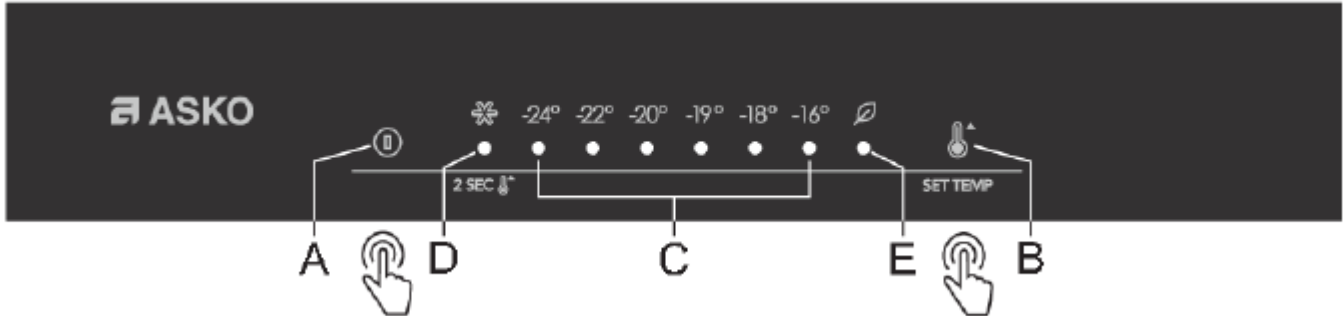


- A : オンオフボタン
- B : 温度設定、機能ボタン
- C : 温度表示 設定した温度表示の下のランプが点灯します。
- D : 急速冷凍機能表示 機能がオンになるとランプが点灯します。
- E : エコ機能表示 機能がオンになるとランプが点灯します。

庫内温度の調整、または **ECO 機能**を有効にするには **B ボタン**を押してください。  
庫内温度を設定する場合は、**B ボタン**を押すたびに 低温側(右から左)へ変化します。  
ボタンから指を離して 3 秒待つと設定が有効になります。

**急速冷凍機能**をオンにするには、数秒間 **B ボタン**を押してください。  
機能がオンになると **D ランプ**が点灯します。  
機能をオフにするには、数秒間 **B ボタン**を押してください。

## 機器の電源オンオフ

機器の電源を入れる場合は **A ボタン**を押してください。  
機器の電源を切る場合は **A ボタン**を 2 秒間以上押してください。  
**A ボタン**を押して電源を切った場合、ディスプレイは消灯、冷却機能はオフになります。機器は待機状態になっています。

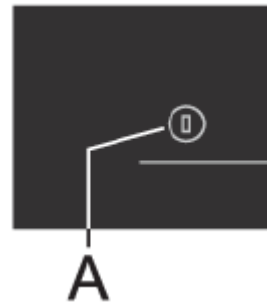


## 庫内温度設定

出荷時は、庫内温度は  $-18^{\circ}\text{C}$  に設定されています。


電源を入れて、庫内が設定温度になるまでは、数時間かかります。

庫内温度が下がるまでは、食品を入れないでください。

- ・ **B ボタン**を押して温度を調整してください。
- ・ **B ボタン**を押すたびに 温度は低温側(右から左)へ移動します。

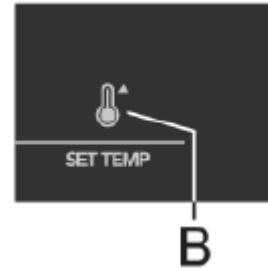

庫内温度は、右図のように摂氏の値で  $-16^{\circ}\text{C}$ 、 $-18^{\circ}\text{C}$ 、 $-19^{\circ}\text{C}$ 、 $-20^{\circ}\text{C}$ 、 $-22^{\circ}\text{C}$ 、 $-24^{\circ}\text{C}$  と表示されます。

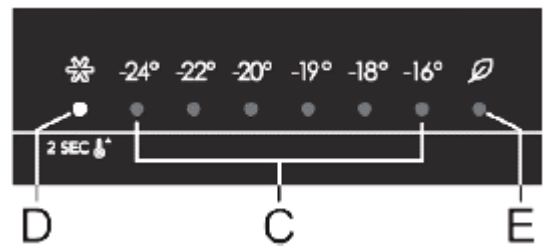


- ・ 庫内温度は食品の質、鮮度を保つため、 $-18^{\circ}\text{C}$ に設定しておくことをお勧めします。
- ・ 機器が設置してある部屋の室温が  $16^{\circ}\text{C}$ 以下の場合には庫内温度を $-18^{\circ}\text{C}$ 以下に設定することをお勧めします。

## 急速冷凍機能

急速冷凍機能は、以下の状況で使ってください。

- ・ 初めて電源を入れた場合
- ・ 清掃前
- ・ 多量の食品を入れる 24 時間前

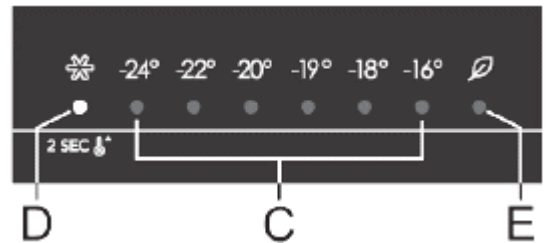

機能をオンにするには : ランプ D が点灯するまで **B ボタン**を押してください。



この機能をオンにすると、冷却機能が最大で冷却を行います。  
そのため、この機能がオンの間は動作音が大きくなります。

機能をオフにするには : ランプ D が消灯するまで **B ボタン**を押してください。


又は、機能をオンにしてから 2 日間経過すると自動でオフになり、設定した庫内温度を保持します。

- ・ この機能がオンになっている時に停電、及び電源が供給されなくなった場合、電源が復旧すると、停電前の状態(急速冷凍機能オン)に戻ります。

## ECO 機能

機能をオンにするには : ランプ E 点灯するまで B ボタンを  
数回押してください。

機能をオフにするには : お好みの温度設定になるまで B ボタン  
を押してください。


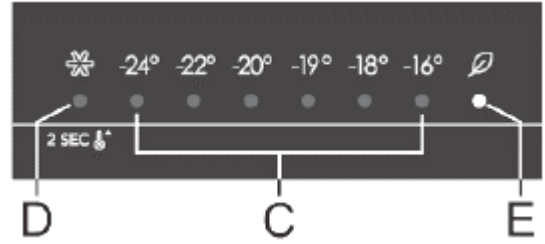


## 高温アラーム


庫内温度が上昇した場合、アラームが鳴ります。  
設定温度下のランプが点滅します。

A ボタン を押して電源を入れた際は、24 時間以内は高温  
アラームは無効になっています。

24 時間経過しても設定温度に下がらない場合は高温エラーが発生します、

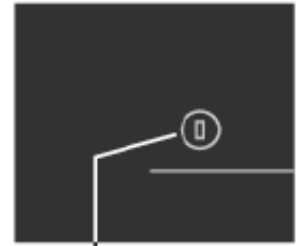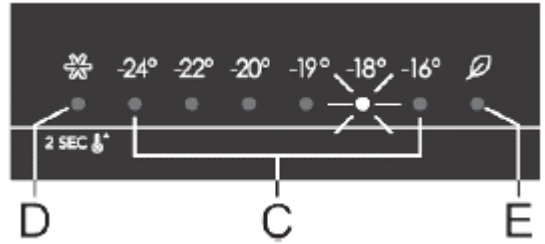

A

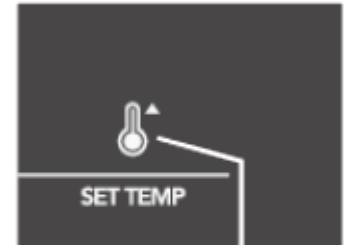

B

### 高温アラームを消すには

- ・ アラーム音を消すには **B ボタン** を押してください。  
**B ボタン**を押さない場合は 1 時間ごとに 15 分間アラームが鳴ります。
- ・ 次に **B ボタン** を押したときは、**B ボタン** はアラーム解除ボタンではなく  
温度設定ボタンとして動作します。
- ・ 設定温度下のランプ C は庫内温度が設定温度に下がるまで点滅しています。

## ドアアラーム

ドアが 2 分間以上開いていたら、アラーム音が鳴ります。

ドアアラームが解除されなければ、10 分間はアラームが鳴り続けます。




**B ボタン**を押してアラームを消しても、ドアがまだ開いたままの場合は、4 分後にアラーム音が鳴ります。

10 分以上ドアが開いたままの場合は、 $-16^{\circ}\text{C}$ のランプが点滅します。この場合、十分な冷却動作を行い、食品の腐敗を抑えるため、セーフモードで動作します。

## 食品を冷凍する場合お勧めの棚位置

食品を冷凍する場合は、右図 ✓ で示した引出しに食品を入れてください。

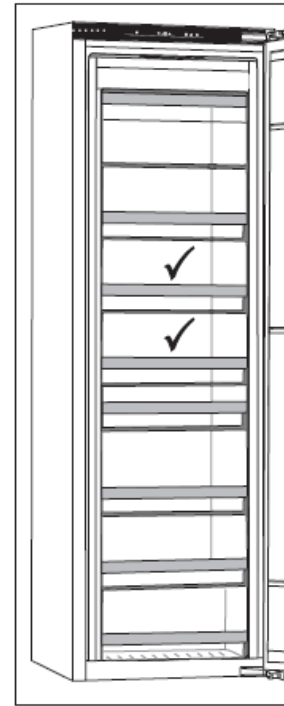

### 警告

レタス、卵、リンゴ、洋ナシ、ブドウ、モモ、ヨーグルト、バターミルク、サワークリーム、マヨネーズなどは冷凍しないでください。

## 食品の傷みを防ぐには

食品の傷みを防ぐために以下のことを守ってください。

- ・ ドアを長時間開けておくと、庫内の温度が上昇し、食品が傷みます。
- ・ 長期間、庫内を空にしておく場合は、スイッチをオフにし、庫内の霜を溶かし、清掃をして乾燥させた後にドアを開けたまま、カビの発生を防いでください。

## 冷凍食品の解凍について

- ・ 食品を冷凍して保管する際に、解凍は重要なステップです。解凍は正しい手順で行ってください。
- ・ 適切な手順としては
  - 冷蔵室で解凍をする。
  - 冷水で解凍をする。
  - 電子レンジなどの解凍プログラムで解凍をする。
- ・ 食品によっては、解凍が不要のものもあります。詳細は食品のパッケージを参照してください。冷凍された食品は、小袋に入れて解凍をしてください。素早く解凍をするためです。解凍はできるだけ早く行ってください。食品に含まれる細菌により食品の腐敗を防ぐためです。野菜、フルーツ、既成の食品(惣菜)などは特に気を付けてください。
- ・ 一度解凍した食品や部分的に解凍した食品を再冷凍しないでください。

## 機器の霜取り

### 霜取り機能付きの機器

霜取りは自動で行われます。

庫内に霜や氷が発生した場合は、ドアの開け閉めが多すぎる、ドアが開いている時間が長すぎるなどが原因です。この場合は、以下の手順で霜取りを行ってください。

### 霜取り機能がついている場合の霜取り

霜は庫内の壁に何層も発生します。原因としては、ドアに開け閉めが多い、開けている時間が長いなどの使い方の問題です。又はドアパッキンが痛んでいる場合があります。

このような場合は以下の手順で手動で霜取りを行ってください。

- ・ ボタン A と ボタン B を 10 秒間同時に押してください。
- ・ 霜取りが終了したら自動で霜取りはオフになります。




### 警告 :


霜を取るためにナイフなどの先端が鋭利なものを使用しないでください。冷却システムの部品を傷つける可能性があります。




## 機器の清掃

 清掃を始める前に機器の電源をオフにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。

 機器の表面を傷つけるので、研磨材の含まれた洗剤は使用しないでください。

 機器の清掃をする場合は 24 時間前に急速冷凍をオンにしてください。

- ・ 通常の庫内の清掃は、ぬるま湯を付けた表面が柔らかい布で清掃してください。  
必要に応じて中性洗剤を水に溶かして使用してください。
- ・ 最後は柔らかな乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・ 部品は食洗機で洗わないでください。
- ・ 機器背面のコンプレッサーの隣についているコンデンサー部はブラシなどを使って清掃をしてください。

 長い間機器を使わない場合は、操作パネルでスイッチをオフにして、コンセントからプラグを抜いてください。  
庫内を空にして、ドアを開けておいてください。

## 故障かなと思ったら

機器が正常に動作していないと思ったら下記の表を読んで機器を確認してください。

問題点	対応
コンセントにプラグは接続したが機器が動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンセントの電圧をチェックしてください。(電気工事業者に依頼してください) また、操作パネルで電源がオンになっているか確認してください。</li> </ul>
冷却動作が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置の周囲温度が高い</li> <li>・ドアを頻繁に開閉している、または長時間開けている。</li> <li>・ドアが正しく閉まっていない。</li> <li>・庫内に一度に多量の食品を入れた。</li> </ul>
庫内の壁に霜付き	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドアを頻繁に開閉している、または長時間開けている。</li> <li>・設置場所の温度が高い。</li> <li>・食品や食品を入れたケースが背面の壁に触れている。</li> <li>・ドアのパッキンが痛んでいる。</li> <li>・ドアパッキンが汚れていたり、痛んでいたら交換が必要です。</li> <li>・手動で霜取りをしてください。</li> </ul>
庫内灯が暗い、または点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修理を依頼してください。</li> <li>・ご自分で庫内灯を交換しないでください。感電の恐れがあります。</li> </ul>
温度設定部のランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドアを頻繁に開閉している、または長時間開けている。</li> <li>・ドアが正しく閉まっていない。</li> <li>・停電が起きた。</li> <li>・庫内に一度に多量の食品を入れた。</li> </ul>
操作部の D 又は E のランプが点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修理を依頼してください。</li> <li>・修理が終了するまでは、セーフモードで機器は動作します。</li> </ul>
操作部の -16 表下のランプが点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドアが長時間開いたままになっています。ドアを閉めてください。</li> <li>・ドアが閉まっている、又はドアを閉めても-16℃表示の下のランプが点滅しているならば、ドアのセンサーが壊れている可能性があります。修理を依頼してください。</li> </ul>
操作部の -19 表下のランプが点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エバポレーターエラーです。修理を依頼してください。</li> </ul>
操作部の -20 表下のランプが点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファンのエラーです。修理を依頼してください。</li> </ul>
操作部の -20 表下のランプが素早く点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンデンサーファンのエラーです。修理を依頼してください。</li> </ul>
操作部の -22 表下のランプが点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度センサーエラーです。修理を依頼してください。</li> </ul>

上記を確認しても不具合を解消できない場合は、修理を依頼してください。



## 愛情点検

## ご使用の冷凍庫の点検を！



据え付けしてから4～5年経過したら、より長い期間安全にお使いいただくために、点検をおすすめします。点検は、お買い上げの販売店、または当社のサービス窓口にご依頼ください。

**株式会社 ツナシマ商事**  
<http://www.tsunashimashoji.co.jp/>

本 社 〒106-0031 東京都港区西麻布 2-22-2

電話 03-6712-5721

大阪営業所 〒567-0031 大阪府茨木市春日 1-16-11 1F

電話 072-657-9907