



ガスクックトップ 1PLE903



取扱説明書

総輸入元
 株式会社 **ツナシマ商事**

もくじ

ページ

1. 安全上のご注意(必ずお守りください).....	1
2. ご使用される前に	3
3. 各部の名称	4
4. ご使用方法	5
5. 清掃とお手入れ	6
6. 故障かな?と思ったら.....	7
7. 保証とアフターサービス	8

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）

- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 警告	この表示を見逃して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を見逃して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。



警告

●ガス漏れに気がいたら

下項の①～③の措置を直ちに行之い、販売店、ガス事業者又はツナシマ商事へ連絡し、処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具（換気扇、照明、その他）の入・切や、電源プラグの抜き差しをしないでください。火や火花で引火し、爆発事故が起こる恐れがあります。

- ①各バーナーを Off にして、ガス栓を閉じる
- ②窓や戸を開け、ガスを外に逃がす
- ③販売店、ガス事業者又はツナシマ商事へ連絡する

	販売店、ガス事業者又はツナシマ商事が処置するまで次の行為は行わないでください。 ●絶対に火をつけないでください。 ●電気器具（換気扇、照明、その他）の入・切を行わないでください。 ●電源プラグの抜き差しは行わないでください。 炎や火花で引火し、爆発事故の原因になります。	
	改造しないでください。 また、修理技術者以外の方は、分解や修理をしないでください。 発火・感電・移乗動作などにより、けがをする恐れがあります。 修理は販売店又はツナシマ商事へご相談ください。	 表示してあるガス種で使用する。本体下部に貼ってある銘板シールに表示しているガス種以外では使用しないでください。 不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、爆発着火でやけどしたり、故障の原因になります。
	火をつけたまま機器から離れたり、就寝・外出をしない。 火災、機器焼損の原因になります。 電話や来客の場合は、いったん火を消してください。 調理中のものが異常加熱して火災になる場合があります。	 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合、事故防止の為にすぐにガス栓を閉め、専用回路のブレーカーを切る。 感電、漏電、ショートなどによる火災の恐れがあります。 必ずお買い求めの販売店かツナシマ商事に点検・修理を依頼してください。

 燃えやすいものをそばに置いたり近づけない。 新聞紙・紙袋などを機器の上やそばに置いたり、カーテンなどを近づけますと、加熱により発火や引火して火災の原因になります。	 スプレー缶を機器の近くに置かない。 熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、やけどや火災の恐れがあります。
 火のついたロウソク、蚊取り線香、煙草などの火気や揮発性の引火物を近づけない。 変形や火災の恐れがあります。	 電源コードを加工したり無理な地皮を加えない。 電源コードを傷つけたり、挟み込んだり、加工したり、振じったり、無理に曲げたり、束ねたりしますと電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 調理物が発煙・発火した場合は、すぐに各バーナーをOffにしてガス栓を閉じる。 火災の原因になります。	 電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着していた場合はよく拭き、電源プラグはコンセントの根本まで挿し込む。 電源プラグの刃にほこりなどがたまり、発火の原因になります。
 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。	 傷んだ電源コードや電源プラグ、挿し込みがゆるいコンセントは使用しない。 感電、火災の原因になります。
 アースを確実に取り付ける。 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アース工事は販売店又は電気工事店にご相談ください。	 定格の単相100V、15Aのコンセントを単独で使う。
 子供など取扱いに不慣れな方には使わせない。 やけど・けが・感電する恐れがあります。	 運転中は本体に衝撃を与えない。 感電、漏電、ショートによる火災の恐れがあります。
 揚げ物調理をする場合は、調理油は200ml以上で行う。 調理油の量が減ってきたり、初めから少ないと火災の原因になります	

注意

 長時間使用しないときは、専用ブレーカーを切る。 絶縁劣化などにより火災・感電の原因になります。	 落ちやすいものがあるところには設置しない。 機器の上に物が落ち、燃えて火災になることがあります。
 丈夫で水平な場所に設置する。 不安定で傾いたところに設置すると、鍋が落ちたりしてけがややけどをする恐れがあります。 また、使用中に機器が傾いたりして火災や火傷の原因になります。	 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない。
 使用と同時に必ず換気をする。 一酸化炭素中毒の原因になります。	 本体のお手入れは、専用ブレーカーを切り、冷めてから行う。 やけど・けが・感電する恐れがあります。
 バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。	 食品や飲み物などを加熱し過ぎない。 過熱の状態で容器に異物が入ったり、衝撃を受けると突然沸騰し、顔や手にやけどをする恐れがあります。 加熱しすぎたときは、しばらく放置してその後取り出してください。
 衣類の乾燥など調理以外使用しない。 過熱・異常動作して発火・やけどの恐れがあります。	 蒸気や水のかかる場所で使用しない。 ショート・感電の恐れがあります。

2.ご使用される前に

据 付

据付調整は必ず販売店(又は指定業者)におまかせください。

ガス工事はガス会社指定工事店が行ないますが、配管仕様等について販売店とガス工事店とが連絡をとれるよう、ご協力ください。

使用場所についてのご注意

- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。
冷暖房装置の吹き出し及び吸い込み口の近くでは使用しないでください。風で吹き消されることがあります。
- カーテンなどの燃えやすいもののそばでは使用しないでください。
- 家具、壁、その他の可燃物から十分離れている所で使用してください。
- 換気扇の設置が義務付けられています。換気(給気、排気)を十分行ないご使用ください。

清 掃

製品を完全な形でお届けするために、動きやすい部分は粘着テープや厚紙でおさえてありますので取り除いてください。粘着テープのあとがついている場合は、アルコール又はぬるま湯をつけた布で拭き取ってください。

ガス種について

- 必ず銘板シールに表示してある(ガスグループ)を使用してください。
- 分からない場合はお買上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。
- 転居されたときにも、供給ガスの種類が銘板シールと一致していることを必ず確かめてください。

ガスの種類(例)

都 市 ガ ス		プロパンガス
13A	12A	LPG




警告

必ず銘板に表示してあるガスグループを使用してください。


不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。

3. 各部の名称

機器本体

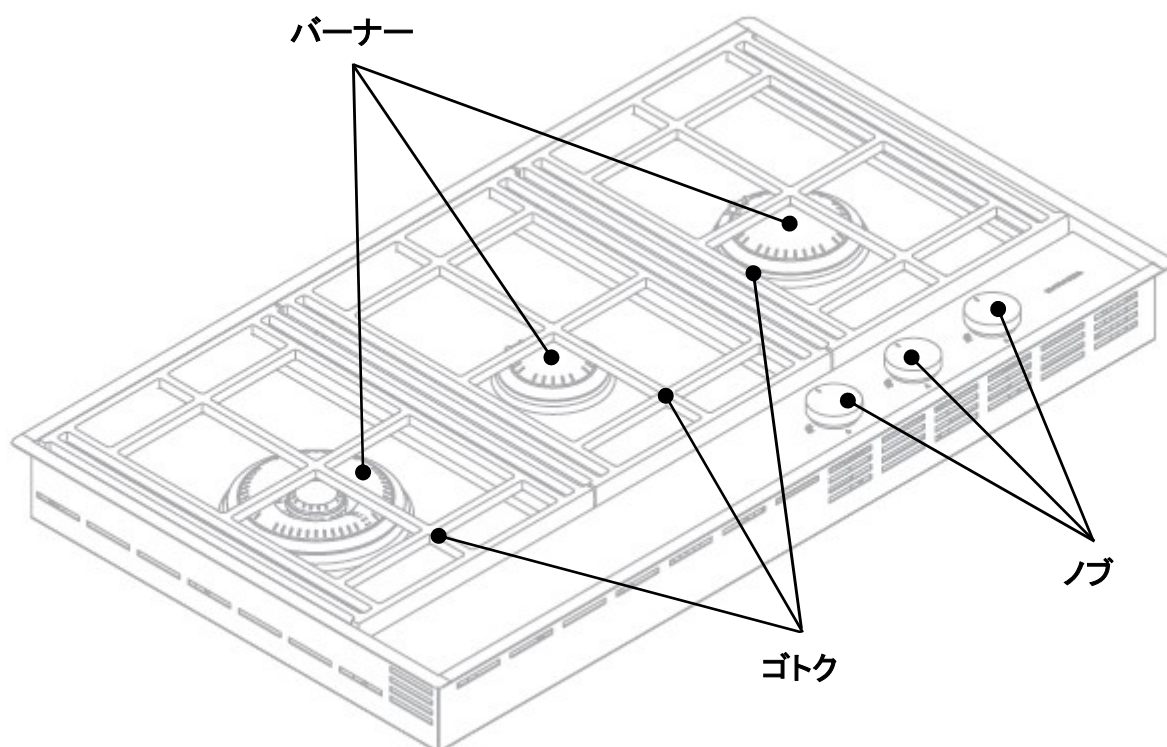

コントロール

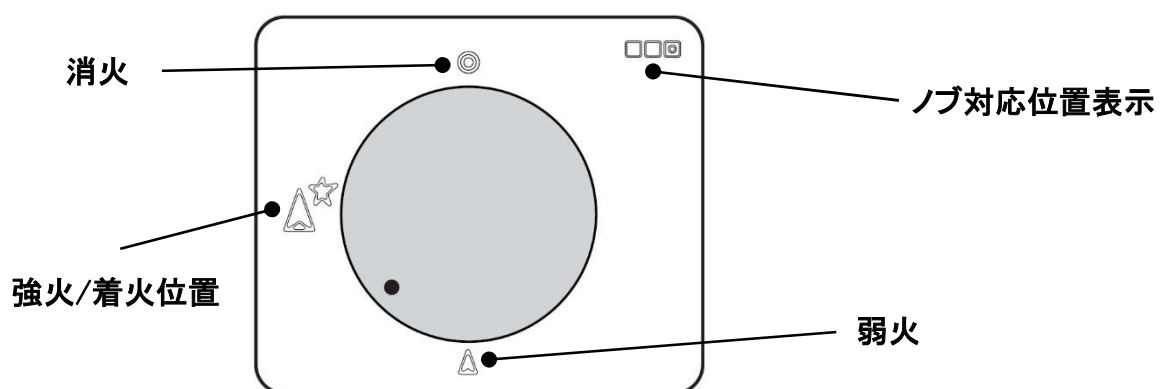

4. ご使用方法


バーナー

火力調整は、Hi(強火)・Mid(中火)・Lo(弱火)まで無段階で設定可能です。

Lo(弱火)よりも小さい火力を使用したい場合は、Hi(強火)と消火の間で調整を行ってください。


※Hi(強火)と消火の間で調整する際は、炎が消えないように注意してください

強火/着火位置

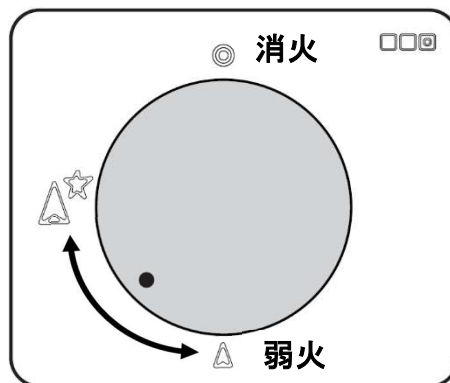

⚠ 警告

- 直径サイズが28cmを超える鍋、フライパンなどの調理機器は絶対に使用しないでください。万が一使用すると、火災の原因となります。

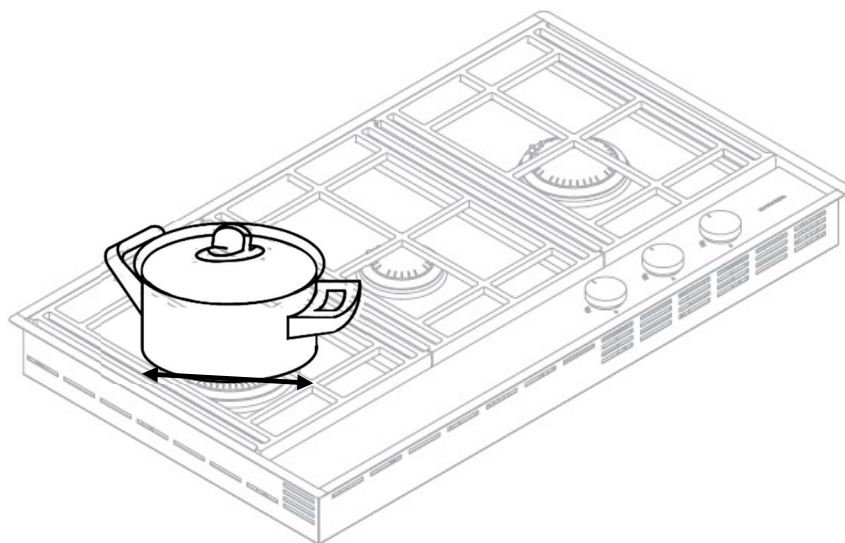

※必ず直径 28cm 以内の鍋、フライパンをご使用下さい

5. 清掃とお手入れ

清掃を行う前に、クックトップ本体が冷えてから電源プラグをコンセントから抜く又はブレーカーを落としてガスの元栓を閉めてください。

正しくお手入れすることで、長くご愛用頂く事が出来ます。

ゴトクの清掃：

クックトップ本体から外して、洗剤とお湯を使用して洗ってください。焦げ付いた汚れはたわし又はクレンザーで落としてください。

ステンレス部分の清掃：

清掃箇所が冷えたことを確認してから洗剤を溶かしたお湯で洗浄します。その後、ヘアラインの方向に従って柔らかい布で拭きます。効果が無い場合は、ステンレス専用の液体クリーナーを使用してください。

スチールウール、研磨剤などは使用しないでください。

ノブの清掃：

部品を洗剤を溶かしたお湯で洗浄し、乾いた柔らかい布で拭きます。


スチールウール、研磨剤などは使用しないでください。

バーナー部分の清掃：


クックトップ本体から下図のように部品を外して、洗剤とお湯を使用して洗ってください。焦げ付いた汚れはたわし又はクレンザーで落としてください。清掃後は完全に乾燥させてから組み立ててください。バーナー本体の着火装置は力をかけずに注意して清掃してください。

ガスノズルは清掃しないよう注意してください。

《バーナーリング》

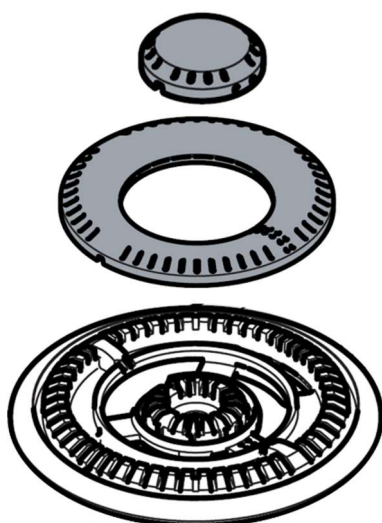

《バーナー本体》

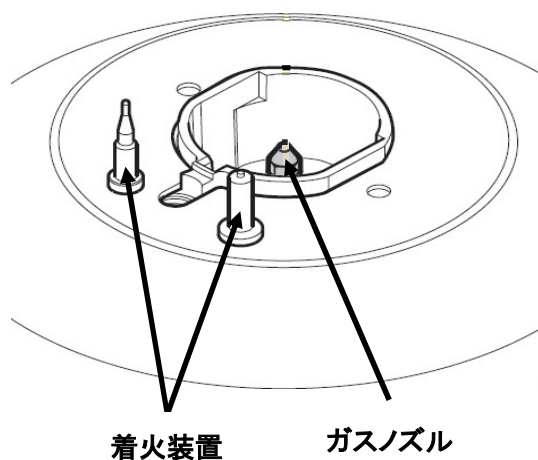

⚠ 警告

- 元に戻す際は正しい位置にセットしてください。
着火不良や炎が安定しない原因になります

⚠ 警告

- この部分は清掃しないでください。
炎の不保持、着火不良などの原因になります。

6. 故障かなと思ったら

問題点	原因	対応方法
A トップバーナーが点火しない	1.電源が外れている	ブレーカーやヒューズをチェックして電源を接続する
	2.バーナーの穴が塞がっている	細いピンなどで穴を掃除する
	3.点火時にノブが“着火位置”まで回されていない又は“着火位置”で保持されていない	“着火位置”までノブをしっかりと回して保持する 点火後、2～3 秒ほどその状態を維持してから手を放す
	4.バーナーが破損したり、水分が残っており穴を塞いでいる	完全に乾かしてからセットする 故障している場合はお買い求めの販売店又はツナシマ商事まで連絡する
	5.バーナーキャップが正しく取り付けられていない	P.7「清掃とお手入れ」を参照して正しく取り付ける
B バーナーの炎が均一でない	1.バーナーの穴が塞がっている	細いピンなどで穴を掃除する
	2.バーナーキャップが正しく取り付けられていない	P.7「清掃とお手入れ」を参照して正しく取り付ける
C 炎の色が黄色	1.空気/ガス混合比が正しくない	お買い求めの販売店又はツナシマ商事まで修理を依頼する
	2.鍋を乗せていない	点火前にバーナーへ鍋を乗せる
D 使用中に炎が消える又は消火しやすい	1.安全装置が汚れている	P.7「清掃とお手入れ」を参照して清掃を行う
E 点火装置からカチカチ音がする	1.スイッチの誤作動	お買い求めの販売店又はツナシマ商事まで修理を依頼する
F バーナーが消える際に弾ける音が聞こえる	1.熱せられたバーナーが消える際に発生する正常な音です。	問題無し
G 作動しない	1.電源が外れている	ブレーカーやヒューズをチェックして電源を接続する
	2.誤作動又は配線のゆるみ	お買い求めの販売店又はツナシマ商事まで修理を依頼する

7. 保証とアフターサービス

保証書について

- (1) このガスクックトップには保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をよくお確かめの上、大切に保存してください。
- (2) 保証期間は、お買い上げの日から2年間です。保証期間内の故障のうち製造上に起因する故障については、保証書の規定に従って無償修理いたします。
- (3) 保証期間後の修理については、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

点検のお願い

次のような症状やその他の異常があるときは、事故防止のため直ちに本機の使用を中止し、お買い求めの販売店またはツナシマ商事まで点検・修理をご依頼ください。

- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- ガスクックトップに触れると、ビリビリ電気をを感じる
- その他の異常や故障がある
- 時々運転しなくなる

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、P.8 の「故障かな？と思ったら」をよくお読みのうえ確認頂き、直らない場合はまずブレーカーを落とすか電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後にお買い求めの販売店またはツナシマ商事までご連絡ください。

お伝えいただきたいこと	
品名	バラツツァ ガスクックトップ
型式	1PLE903
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	

補修用性能部品の保有期間

ガスクックトップの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせ

株式会社ツナシマ商事

東京 : TEL 03-6712-5721

大阪 : TEL 072-657-9907

E-Mail : info@tsunashimashoji.co.jp

商品などのお問い合わせ

service@tsunashimashoji.co.jp

サービス(修理)依頼



総輸入元

株式会社

ツナシマ商事

<http://www.tsunashimashoji.co.jp/>

本社 〒106-0031 東京都港区西麻布 2-22-2

電話 03-6712-5721

大阪営業所 〒567-0031 大阪府茨木市春日 1-16-11 1F

電話 072-657-9907

