

アイスマシン

3018CLR

取扱説明書



U-LINE
u-line.com

初めて使用する時に

この機器は、工場出荷時に設定が済んでいます。




注意

電源を入れ、給水接続をして初めてできた氷から2～3時間でできた氷は配管内などのごみを含んでいるので捨ててください。


電源を入れた時、機器は工場で設定された値で動作します。

まず、言語と温度表示の設定を行ってください。

電源をオフにするには、電源ボタン  を5秒間長押ししてください。










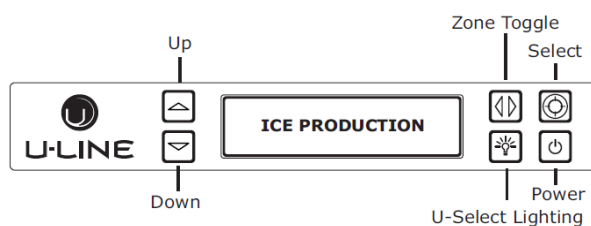


電源が切れるまでカウントダウンを行います。

電源を入れる場合は、電源ボタン  を押すだけです。




操作パネル








機能	操作	表示
電源オフ	 長押し	5 秒間カウントダウン後電源オフ
電源オン	 を押す	すぐに電源オン
明るさ調整	 を押して調整	 又は  を押す度に 3 段階調整可能
カスタムメニュー	 を長押し	 又は  を押してスクロール
サービスマニュー	 又は  を長押し	 又は  を押してスクロール

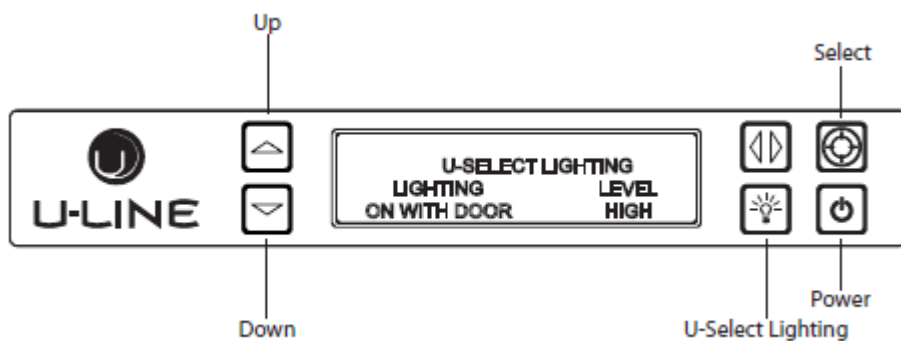

ライトの設定










1. ライトボタン  を押してください。
2.  又は  を押す度に明るさが3段階に変化します。
3.  を押す度にライトが点灯するタイミングを選択できます。
* ドアを開けてオン * 3時間オン * 6時間オン * 24時間オン *
4. メニューの解除は  を押してください。

カスタマーメニュー

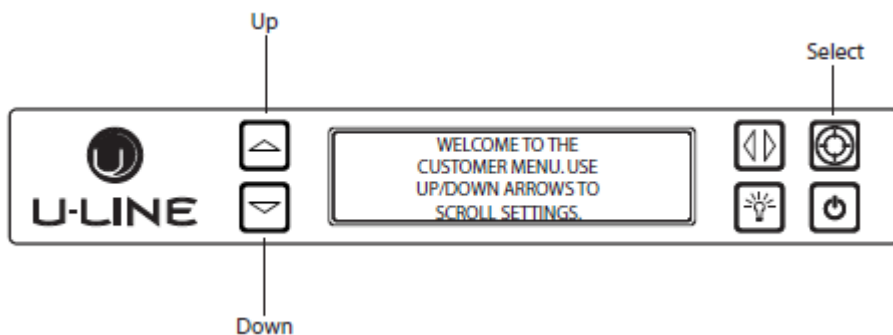ユーザーが使用できるメニューとして以下の項目が選択できます。


- * エナジーセーバー * サバスモード(休日モード) * 実温表示 *



1. カスタムメニューを表示させるには  を5秒間押してください。
2.  又は  を押してメニューを選択してください。
3.  を押すとサブメニューに入れます。
4. このメニューを解除するには  を押し、メニューの一番下まで移動して  を押してください。

実温表示


このメニューでは、庫内、コンデンサー、設置場所の温度を表示することができます。

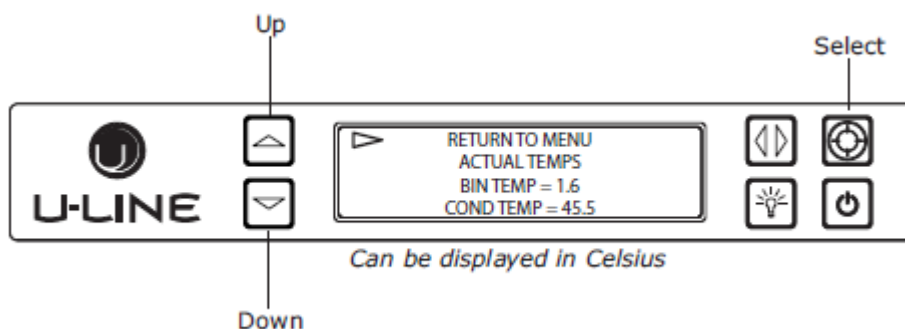

1. を押して“Actual Temp”を選択してください。
2. 又は を押して好みの表示を選んでください。
3. メニューに戻るには を押して“Return to Menu”を選んでください。

エナジーセーバーモード


このモードを選択すると省エネになります。

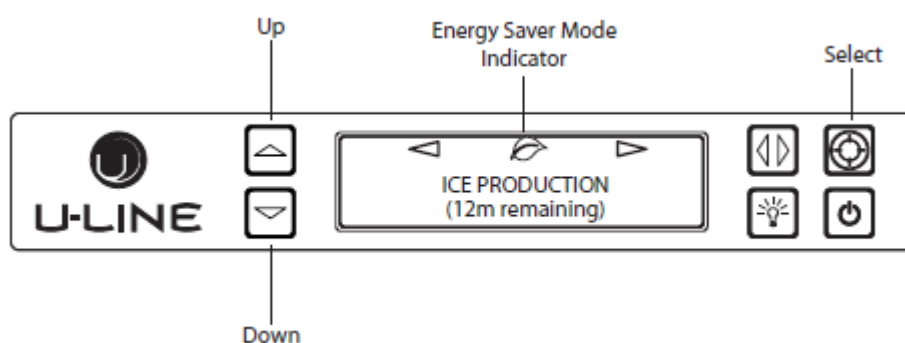




1. カスタムメニューで “Energy Saver”を選択してください。
2. を押して“Off”を選んでください。
3. を押してください。
4. 又は を押して Off から On へ変更してください。
5. を押すと設定が登録されます。
6. メニューに戻るには を押して“Return to Menu”を選んでください。
7. エナジーセーバーをオフにするには、手順 4 で On を Off に設定してください。

言語の設定

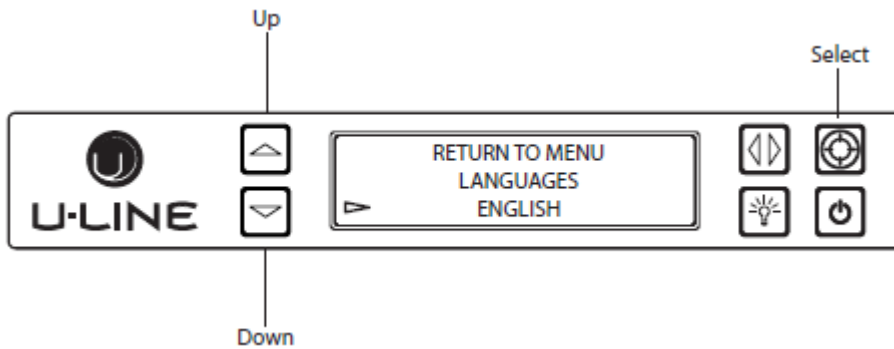
英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語の表示ができます。







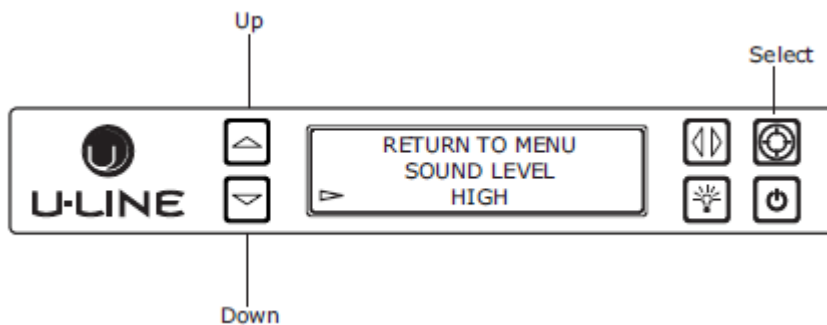

1. カスタムメニューから “Languages“を選択してください。
2.  を押しご希望の言語を選択してください。
3.  を押しと 希望の言語が点滅します。
4.  を押しと確定してください。

音の大きさ


音の大きさは、大、中、小、オフ が選べます。








1. カスタムメニューから “Sound Menu”を選択してください。
2.  又は  を押しと大きさを選んでください。
3.  を押しと選択したものが点滅します。
4.  又は  を押しと大きさを変更できます。
5.  を押しと確定します。

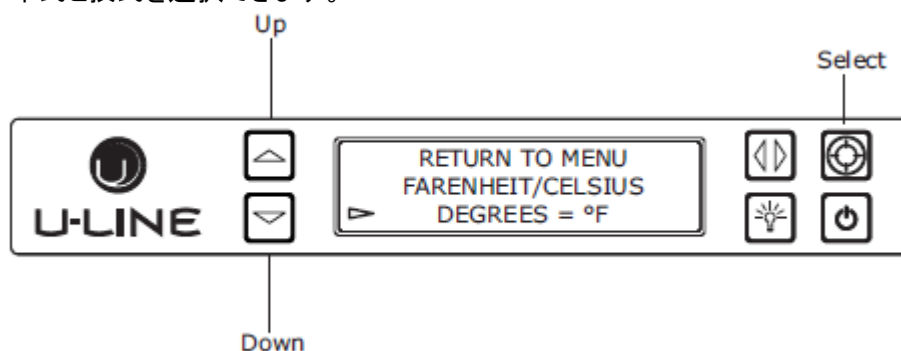温度表示の設定

温度表示が華氏と摂氏を選択できます。




1. カスタムメニューから “Fahrenheit / Celsius Menu” を選択してください。
2.  を押して “Degrees” を選択してください。
3.  を押すと選択したものが点滅します。
4.  または  を押すと華氏に切り替えができます。
5.  を押して確定します。


クリーンサイクル

メニューからクリーンサイクルを選択できます。

一度実行すると終了するまで、停止、変更はできません。

クリーンサイクルを行うときは、正しい手順で行ってください。

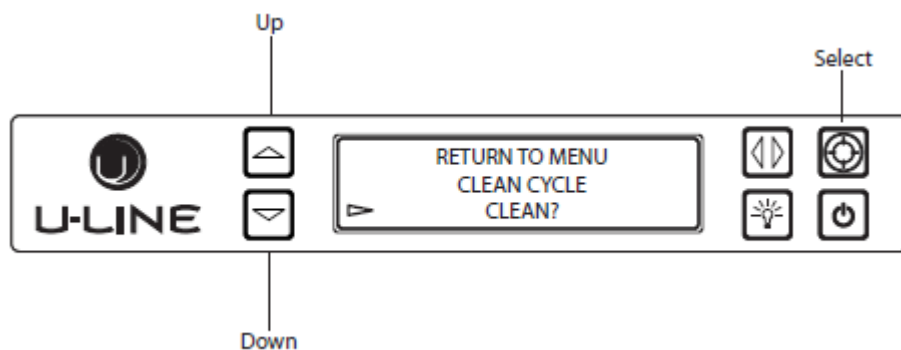

1. カスタムメニューから “Clean Cycle” を選択してください。
2.  を押すとクリーンサイクルが開始されます。


サイレントモード

カスタムメニューで“Silent Mode”を選択すると3時間の間、製氷を停止する事が出来ます。



今の製氷が終わると、サイレントモードが開始されます。

3時間経過すると自動で通常モードに移行します。

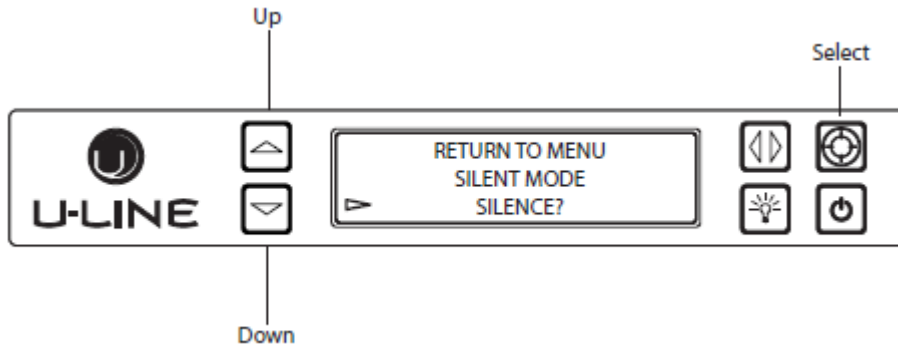

注意：サイレントモードの場合は、エラーは表示されません。



サイレントモードの設定


1. カスタムメニューから“Silent Mode”を選択してください。
2. を押して“Silence?”を選択してください。
3. を押すとサイレントモードが開始されます。(製氷が終わった後9

サイレントモードの解除





1. を押して“Cancel?”を選んでください。
2. を押すとサイレントモードが解除されます。

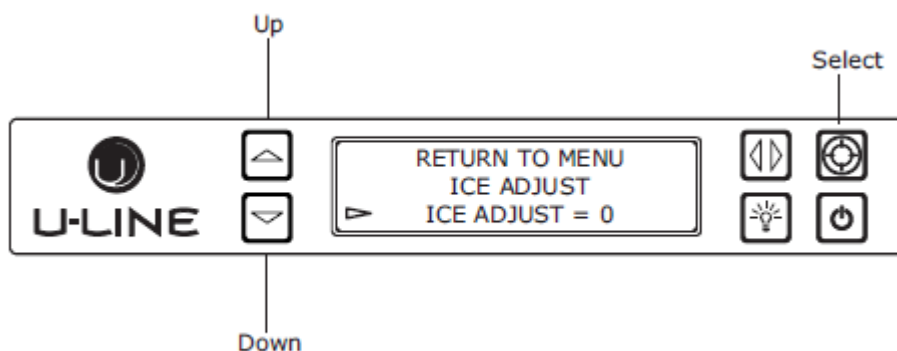氷の調整


製氷時間を5分調整することにより氷の厚みを調整できます。







厚さの調整


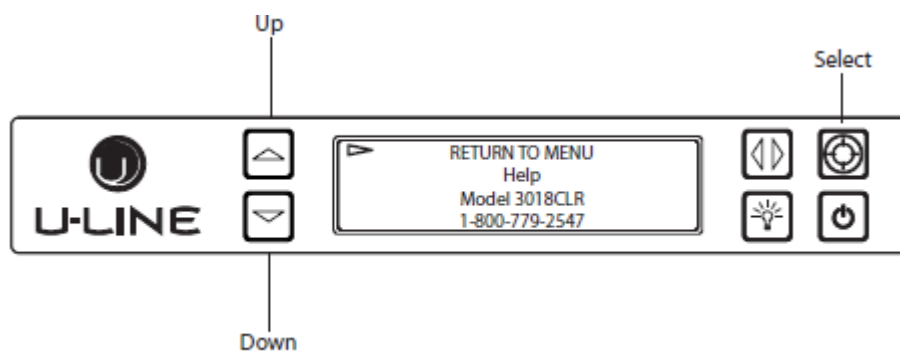
1. カスタムメニューから“Ice Adjust”を選択してください。
2. を押すと点滅します。
3. 又は を押して調整してください。
4. を押して確定してください。

ヘルプメニュー





1. カスタムメニューから“Help”を選択してください。
2.  又は  を押して項目を選択できます。
3. 解除するには  を押して“Return to Menu”を選択し、 を押して確定してください。

サバスモード(休日モード)

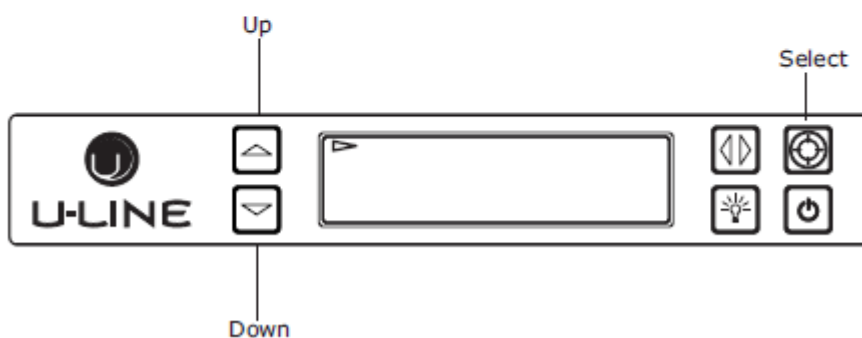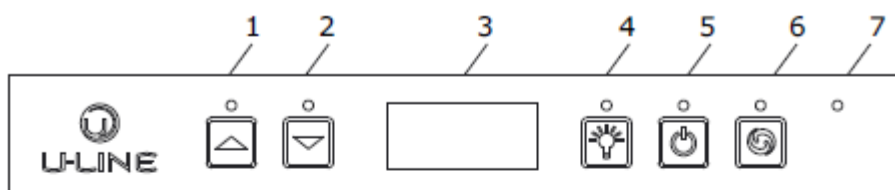

サバスモード(休日モード)に設定するには

1. 電源スイッチ  を押し続け、電源をオフにしてください。
2. 電源をオフにすると、製氷は停止しますが、排水ポンプが付いているモデルはポンプは動作します。
3. サバスモードをオフにするには電源スイッチ  を押すと電源が入り解除されます。


機器周囲の空気の流れ

注意

機器の性能を十分に発揮するには、周囲の空気の流れは大切です。

機器下部のフロントグリルは、どんな時も塞がないでください。

機器の前にドアを付けないでください。

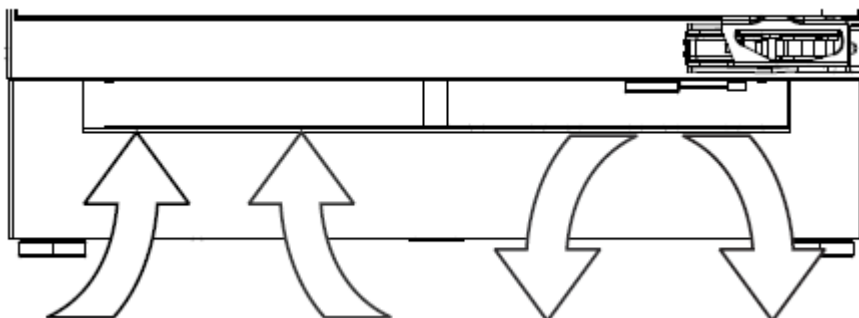

清掃について

機器外側

ステンレス部分

ステンレス製のドアパネルや、ハンドル部は、塩素ガス、薬剤、漂白剤を含んだ洗剤により変色する場合があります。清掃にはステンレス専用のクリーナーを使用してください。

清掃には金属たわしは使用しないでください。

ガラス部分には、ステンレスクリーナーや塩素系の洗剤が付着させないでください。

ステンレス部にサビや変色があった場合は専用のクリーナーですぐに清掃してください。

ドア材部分

ドア材メーカーの推奨するクリーナーを使ってください。

機器内部

清掃前には電源コンセントを抜いてください。

内部や部品は研磨剤を含まない洗剤をぬるま湯で薄め、スポンジや柔らかい布に含ませ清掃してください。

その後、表面に残った洗剤分を拭き取ってください。

アイスメーカー

この機器にはアイスメーカーのクリーニング機構が付いています。

3ヶ月毎に清掃を行ってください。給水の水質がよってはより頻繁に清掃が必要になります。頻繁に清掃が必要になるならば、水道業者などに水質の調査を依頼してください。



アイスメーカーの清掃を行う際には、フェイスシールドを付け、ゴム手袋をつけて「行ってください」。

コンデンサーの清掃（6か月毎）

INTERVAL - EVERY SIX MONTHS

フロントグリルに埃などが付いていると、機器が正常に動作しない場合があります。最低でも6か月ごとに清掃を行ってください。




清掃前には電源コンセントからプラグを抜いてください。

注意

コンデンサーの清掃には、掃除機を使い、薬品などは使用しないでください。

1. 機器下の巾木を外してください。
2. コンデンサー部を掃除機で清掃してください。
3. 巾木を戻してください。

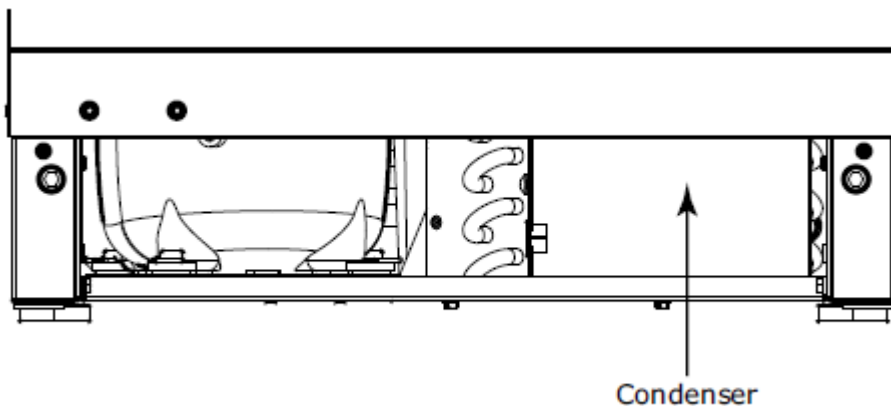

長期使用しない場合

1. 庫内の部品を外してください。
2. 電源コンセントから電源プラグを抜いてください。
3. 給水栓を締めてください。
4. エバポレーターに氷がついていたら取り除いてください。
5. 庫内の水滴を取り除いてください。
6. 給水、排水を外してください。
7. ドアは5cm以上開けておいてください。

冬期の保管

機器を周囲温度 5°C (40°F) 以下の場所に保管する場合は以下の手順で保管して下さい。

1. 排水ポンプを外してください。
2. 排水ポンプを逆さにして内部の水を抜いてください。
3. 水が完全に抜けたら、ポンプを機器に戻してください。



周囲温度が氷点下になる場所で発生した不具合は、保証の範囲外です。
凍結防止剤は機器に使用しないでください。

修理を依頼する前に

問題	原因と対応
ディスプレイ表示しない	電源が接続されているか確認してください。 庫内が冷えているならば、サバスモード(休日モード)になっていないか確認してください。
庫内灯点灯しない	庫内が冷えているならば、サバスモード(休日モード)になっていないか確認してください。
ドアを閉じてても庫内灯点灯	庫内灯の設定を変更してください。
機器外側に水滴	周囲の湿度が高いためです。湿度が下がれば水滴は消えます。
表示はしているが氷ができない	ショールームモードになっていないことを確認してください。 一度電源プラグを抜いて挿し直してください。
エラーが表示されている	“Door”と表示されているなら、ドアを閉じてください。 その他のエラーは、修理を依頼してください。
氷が厚い/薄い	設定で氷の厚さを調節してください。
氷の質が悪い	機器が水平に設置されているか確認してください。 アイスメーカーが汚れていれば清掃をしてください。
氷ができない	給水接続を確認してください。(給水栓が開いているか?)
氷が少ない	コンデンサーの汚れを確認して清掃してください。
アイスバスケットに水が溜まっている	電源が接続されているか確認してください。 排水が正しく接続されているか、ホースがねじれていないか、確認してください。
水の流れる音がする	製氷中は給水の音がします。
氷が落ちる音がする	製氷されると、氷がアイスボックスへ落下し、音がします。

エラー表示

表示	詳細	対応
No Comm	ディスプレイの通信エラー	電源プラグの抜き差しを行ってください。 又は修理を依頼してください。
Zone T Open	サーミスタ断線	修理を依頼してください。
Amb Thrm Open	外気温センサーが断線	修理を依頼してください。
Zone T Short	サーミスタショート	修理を依頼してください。

愛情点検

ご使用のアイスマシンの点検を！



据え付けしてから4～5年経過しましたら、より長い期間安全にお使いいただくために、点検をおすすめします。点検はお買い上げの販売店、または当社のサービス受付窓口にご依頼ください。

総輸入元



株式会社

ツナシマ商事

<http://www.tsunashimashoji.co.jp/>

本 社 〒106-0031 東京都港区西麻布 2-22-2
電話 03-6712-5721

大阪営業所 〒550-0006 大阪府茨木市春日 1-16-11 1F
電話 072-657-9907(代)