



アイスマシン

HCP115

取扱説明書



総輸入元
 株式会社 **ツナシマ商事**


U LINE アイスマシンをお求めの皆様へ

アイスマシンの機能を正しく使っていただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

お求めになられたアイスマシンをどうぞ末永くご愛用ください。

！ 必ず守って頂きたいこと

電源は3P(アース付)コンセントを使用し、必ずアースを接続してください。
100V/15A 専用回路でご使用ください。

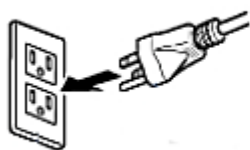

目次

1.	安全上のご注意(必ずお守りください)	1
2.	操作方法	3
3.	お手入れの方法	4
4.	故障かなと思ったら	7
5.	保証とアフターサービス	8

1. 安全上のご注意(必ずお守りください)


製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人々への危険や財産への損害を未然に防止するために、取扱説明書および製品の表示には、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

- この取扱説明書は、お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- ここに示した注意事項は、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。



この表示を見逃して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を見逃して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例



この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

設置上の注意

フロントグリルには、吸気口と排気口があります。

フロントグリルの前方を塞ぐとワインセラーの性能を十分に発揮することができません。

本体の前面に吸気口、排気口をふさぐようなドアを取り付けないでください。

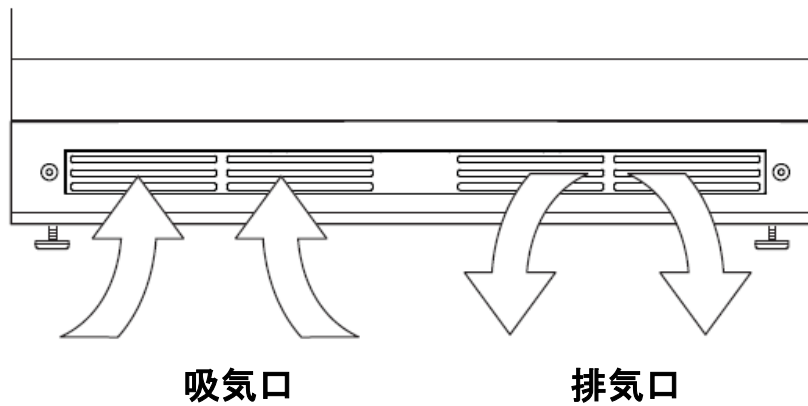

電源

電源は3P(アース付)コンセントを使用し、必ずアースを接続してください。
100V/15A 専用回路でご使用ください。


初めて使用される場合

初めて使用される場合は、最初の2～3時間で作成された氷は廃棄してください。


配管に残っていた、カルキ分などが氷に含まれている場合があります。

2. 操作方法

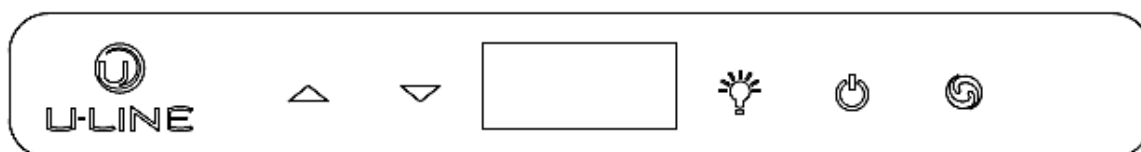




ディスプレイの操作方法











電源の入切

電源スイッチ  を押すたびに表示が切り替わります。

電源オンの状態   →  →  

電源オフの状態   →  →  

機能	操作	詳細
電源 オン/オフ	 を押して離す	電源入切
庫内灯 色調整	▽ を押したまま、  を押してすぐ離す  を押すごとに設定が変わる	表示 ドア開 ドア閉 00 白 白 01 青 青 02(初期値) 白 青
ドアを閉めた時の 庫内灯の状態	 を押すごとに変更	ドア閉めた時に暗くなる
サバスモード	 を5秒間長押しして離すとオン 再度  を押すと解除	サバスモードをオンにすると、ディスプレイと庫内灯は動作するが、冷却、氷作成機能は動作しない
サイレントモード	▽ と  を同時に5秒間長押し  を押すと解除	3H と表示される、3時間後自動で解除される

3. お手入れの方法

機器外側

中性洗剤をわずかに含ませたぬるま湯をスポンジに含ませ、清掃をしてください。

研磨剤を含んだ洗剤は使用しないでください。

その後、柔らかな乾いた布で、表面に残った水分を拭取ってください。

機器内部

注意： 内部を清掃する時は、電源コンセントからプラグを抜いてください。

中性洗剤をわずかに含ませたぬるま湯をスポンジに含ませ、清掃をしてください。

研磨剤を含んだ洗剤は使用しないでください。

その後、柔らかな乾いた布で、表面に残った水分を拭取ってください。

定期的の清掃

U-Line アイスマシンは定期的に清掃を行うよう、アラームがでます。

少なくとも3ヵ月に一度は清掃を行って下さい。

給水されている水質にもよりますが、より頻繁に行って下さい。



※庫内を清掃する時は安全のため、手袋をつけて作業をしてください。

コンデンサーの清掃

設置環境にもよりますが、半年に一度以上はコンデンサー部の清掃を行って下さい。




警告

※コンデンサー清掃前には電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

清掃には、掃除機、やわらかいブラシ、圧縮空気などを使い、薬品類は使用しないでください。

1. 下図を参考に前面のグリルを外してください。
2. 掃除機、又は柔らかいブラシを使ってコンデンサーを清掃してください。
3. グリルを戻してください。

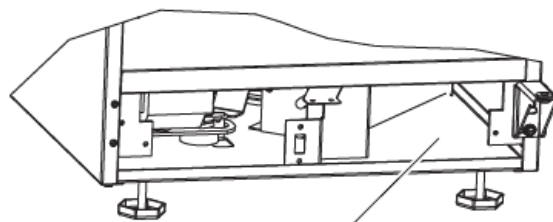

コンデンサー

長期間使用しない場合は

以下の手順で部品などを外してください。

1. 全ての消耗品を外してください。
2. コンセントから電源プラグを抜いてください。
3. 給水を締めてください。
4. エバポレーターに氷が付着していたら、融けるのを待ってください。
5. 機器内部の水分を拭取り乾燥させてください。
6. 給水ホース、排水ホースを機器から外してください。
7. カビの発生を防ぐため、ドアは5cm以上開放しておいてください。

冬季の保管

周囲温度が、摂氏 5℃以下になる場所に機器を保管する場合は、以下の手順で機器から水を抜いてください。

1. 機器から排水ポンプを外す。
2. ポンプを上下逆にして内部の水を抜く。またホースからも水を抜く。
3. ポンプから水が全て抜けたら、ポンプを機器に戻す。



注意

機器内部が凍結したことによって発生した不具合については保証外です。

機器内部に不凍液を入れないでください。

4. 故障かなと思ったら

修理を依頼する前に

機器に不具合があると感じたら、まず 操作方法 のページをよく読んでください。
また、次のページのトラブルシューティングを読んでください。

修理が必要な場合

修理が必要な場合は、販売店又はツナシマ商事まで修理を依頼してください。
その際はモデル名、シリアルナンバーを前もって控えておいてください。

通常の動作音

以下の音は正常な動作音です

- ・ コンプレッサーは動作時に ブーン という音がします。
- ・ エバポレーター動作時はお湯が沸騰するような音がします。
- ・ コンデンサーファン動作時はファンが回転する音がします。
- ・ 製氷中は水が流れる音がします。

トラブルシューティング



危険

修理やメンテナンスをする際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いて作業を行ってください。

問題	原因と対応
機器が動作しない 動作しない ディスプレイが暗いまま	コンセントに電源プラグが正しく接続しているか、ブレーカーが下りているか確認をしてください。
ディスプレイにエラーコードが表示されている	“dr” と表示されているならば、ドアパッキンが痛んでいないか、ドアがきちんと閉まっているか、確認してください。 ドアを閉めてもエラーが消えないならば、修理を依頼してください。
機器外側に結露している	設置場所の湿度が高すぎるためです。湿度が低くなれば結露は消えます。
氷の質が悪い	機器が水平に設置されているか、アイスメーカーが汚れていないか、確認してください。
製氷されない	給水されているか、アイスメーカーのスイッチがオンになっているか確認してください。
氷の量が少ない	コンデンサーに埃が付着していないか確認してください。
アイスバスケットに水がある	排水ホースのねじれ、つまりを確認してください。

5. 保証とアフターサービス

保証書について

- (1) このワインセラーには保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をよくお確かめの上、大切に保存してください。
- (2) 保証期間は、お買い上げの日から1年間(冷媒系は3年)です。保証期間内の故障のうち製造上に起因する故障については、保証書の規定に従って無償修理いたします。※装飾品は保証対象外です。
保証期間内の修理については、保証書を準備の上お買い求めの販売店またはツナシマ商事へお申し出ください。
- (3) 保証期間後の修理については、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

点検のお願い

次のような症状やその他の異常があるときは、事故防止のため直ちに本機の使用を中止しお買い求めの販売店またはツナシマ商事まで点検・修理をご依頼ください。

- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- 冷蔵庫に触れると、ビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある
- 時々運転しなくなる

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、P10の「故障かな?と思ったら」をよくお読みの上ご確認の後、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご連絡ください。

お伝えいただきたいこと	
品名	U LINE アイスマシン
型式	HCP115
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です

お問い合わせは

株式会社ツナシマ商事

東京: TEL 03-6712-5721

大阪: TEL 072-657-9907

E-Mail: info@tsunashimashoji.co.jp

愛情点検

ご使用のアイスマシンの点検を



据え付けしてから4～5年経過しましたら、より長い期間安全にお使いいただくために、点検をおすすめします。点検はお買い上げの販売店、または当社のサービス受付窓口にご依頼ください。



総輸入元

株式会社

ツナシマ商事

<http://www.tsunashimashoji.co.jp/>

本社 〒106-0047 東京都港区西麻布 2-22-2

電話 03-6712-5721

大阪営業所 〒567-0031 大阪府茨木市春日 1-16-11 1F

電話 072-657-9907